

Kurzanleitung Audi A3 | S3 | RS3




Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

- Fensterheber
- 2 Außenspiegeleinstellung
- 3 Tankklappenentriegelung (nur e-tron)
- 4 Türgriff, Zentralverriegelungsschalter
- Side assist
- 6 Motorraumklappenentriegelung
- Lichtschalter
- Instrumentenbeleuchtung
- Leuchtweitenregulierung
- Lenksäuleneinstellung

- Geschwindigkeitsregelanlage oder adaptive cruise control
- Blinker, Fernlicht, active lane assist, Fernlichtassistent
- Multifunktionslenkrad, Bordcomputer
- Kombiinstrument
- Scheibenwisch-/ Waschanlage, Bordcomputer
- Zündschloss
 (bei Fahrzeugen mit mechanischem Zündschloss)
- MMI-Display oder Radio



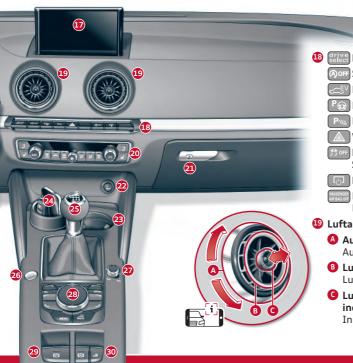

- B Grive Drive select
 - A Start-Stop-System
 - Plug-in-Hybrid-Antrieb
 - Parkassistent
 - Pu Einparkhilfe plus
 - Warnblinkanlage
 - Elektronische
 Stabilisierungskontrolle (ESC)
 - MMI-Display ein-/ausfahren
 - Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
- Luftaustrittsdüsen
 - Ausströmmenge regeln:
 Außenring drehen
 - B Luftstromrichtung: Luftaustrittsdüse ausrichten
 - Luftstrom direkt (Spot)/ indirekt (Diffus): Innenring ziehen/drücken

- Klima- oder Heizungsanlage
- Handschuhfach mit MMI-Laufwerken/SIM-Kartenleser
- Zigarettenanzünder, Steckdose
- Getränkehalter
- Aufnahme für Komfortschlüssel/ Mobiltelefon und/oder Aschenbecher
- 45 Wähl- oder Schalthebel
- Taste START ENGINE STOP bzw.
 Taste (¹) START STOP
- MMI-Ein-/Ausschaltknopf (Lautstärkeregler/Skip-Funktion)
- **48** MMI-Bedieneinheit
- Parkbremse
- 🕦 🔘 Anfahrassistent
 - Verdeckbetätigung (nur Cabriolet)

Übersicht


Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.

Sitzeinstellung

Manuelle Sitzeinstellung

- Oberschenkelauflage verlängern/ verkürzen: Griffstück anheben.
- 2 Längsrichtung einstellen: Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.
- 3 Sitzfläche neigen: Hebel ziehen/drücken.
- 4 Lendenwirbelstütze einstellen: Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- **5** Sitzhöhe einstellen: Hebel mehrmals ziehen/drücken.
- 6 Rückenlehne einstellen: Lehne entlasten und Handrad drehen.
- Einstiegshilfe: Hebel nach vorne ziehen, Lehne vorklappen (bei 3-türigem Fahrzeug).

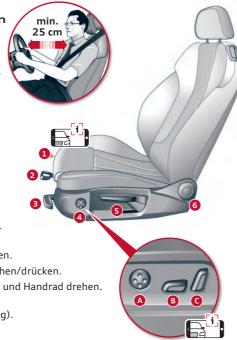

Kopfstütze einstellen

Einstellbare Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

Elektrische Sitzeinstellung

- Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- B Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:
 - Sitzfläche vorne nach oben/unten
 - Sitzfläche hinten nach oben/unten
 - Sitz nach oben/unten
 - ➤ Sitz vor/zurück
- Rückenlehne einstellen:
 - Lehne steiler/flacher

Sicher sitzen

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie in den Fahrer-/Beifahrertürgriff.

Fahrzeug verriegeln:

Getriebeposition P (Automatikgetriebe) wählen. Verriegelungssensor 1 einmal berühren.

Gepäckraumklappe entriegeln/öffnen:

Taste am Funkschlüssel oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.



Motor starten und abstellen mit Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP bzw.
(') START STOP (nur e-tron) wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet.
Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten

Bremspedal (Automatikgetriebe) bzw. Kupplung nicht treten und die Taste drücken. Zum Ausschalten erneut die Taste drücken.

Motor anlassen

Automatikgetriebe: Bremspedal treten, Getriebeposition P oder N wählen, Taste drücken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten, Leerlauf einlegen, Taste drücken.

Motor abstellen

Fahrzeug anhalten, ggf. Getriebeposition P oder N wählen, Taste drücken.



Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste

A off ausschalten.

Schaltgetriebe: Motorstop



1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...



2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...



3 die Kontrollleuchte 🔊 leuchtet.

Motorstart



1 Vor Weiterfahrt Kupplung treten, Motor startet selbsttätig ...



2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

Automatikgetriebe: Motorstop



1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...



2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...



3 die Kontrollleuchte (A) leuchtet.

Motorstart



Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...



2 die Kontrollleuchte erlischt.

Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste (2) ziehen.

Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste (1) drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Anfahrassistent



Der Anfahrassistent verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne (P) Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

Taste (A) drücken zum Aktivieren/ Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die "Haltefunktion" automatisch wieder aufgehoben. Der Anfahrassistent ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse!

Automatisches Verdeck



Voraussetzung: Die variable Verdeckwanne ist abgesenkt.

Verdeck öffnen/schließen: Zündung einschalten. Schalter ziehen/drücken und halten, bis das Verdeck vollständig geöffnet/ geschlossen ist.

Variable Verdeckwanne

Zum Öffnen des Verdecks, muss die variable Verdeckwanne abgesenkt sein. Durch Anheben der Verdeckwanne wird der Gepäckraum vergrößert.

Das Verdeck muss geschlossen sein!

Anheben: Die Blende am Griff in Pfeilrichtung drücken.



Audi active lane assist

Der active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Wird vorher der Blinker betätigt, erfolgt die Warnung nicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste 1 am Blinkerhebel.

Fernlichtassistent

Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus

Einschalten:

Lichtschalter in Position AUTO drehen. Den Fernlichthebel in Position (A) drücken. Die Kontrollleuchte **■**A erscheint unten im Display des Kombiinstruments. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte Zusätzlich wie gewohnt.

Ausschalten:





Audi adaptive cruise control

Die adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

Ein-/Ausschalten:

Hebel 4 ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern:

Taste 📵 drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel 4 nach oben (schneller) oder

unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

Abstand vergrößern/verringern: Schalter 2 nach rechts/links drücken.



e-tron

Plug-in-Hybrid-Antrieb

Der Plug-in-Hybrid-Antrieb ist ein Antriebskonzept, mit dem Sie zwischen den Antriebsarten Elektround Verbrennungsmotor wählen oder diese kombinieren können.

Powermeter

- 1 Fahrzeug nicht fahrbereit (OFF)
- 2 Rekuperation (CHARGE)
- 3 Fahrzeug fahrbereit (READY und e-tron READY)
- Effizientes Fahren mit Verbrennungsoder Elektromotor
- (5) Ökonomisches Fahren im Teillastbereich des Verbrennungsmotors
- 6 Fahren im Volllastbereich
- Leistung 100%
- Boost
- Ladezustand der Hochvoltbatterie
- EV Modus aktiv bzw. EV Modus zurzeit nicht verfügbar



Die angezeigten Reichweiten werden auf Basis der letzten Verbräuche errechnet. Die Reichweite ist abhängig von Geschwindigkeit, Fahrstil, eingeschalteten Verbrauchern (insbesondere der Klimaanlage), Außentemperatur, Zuladung sowie Topographie.

Fahrzeug starten

Fahrbereitschaft einschalten: Getriebeposition P oder N wählen, Bremspedal treten und Taste 🖰 START STOP drücken.

Im Display des Kombiinstruments erscheint kurzzeitig die Statusmeldung e-tron READY. Der Zeiger im Powermeter steht auf READY.


Fahrbereitschaft beenden: Getriebeposition P wählen und Taste (b) START STOP drücken.

Wenn die Bedingungen für das elektrische Fahren erfüllt sind, startet das Fahrzeug mit dem Elektromotor.

Voraussetzungen für elektrisches Fahren:

- Der Ladezustand der Hochvoltbatterie ist ausreichend.
- Die Temperatur der Hochvoltbatterie ist ausreichend (nicht unter ca. -10 °C).
- Die Geschwindigkeit ist nicht höher als ca. 130 km/h.
- Es wird kein Kick-down durchgeführt.
- Die Fahrstufe S ist nicht gewählt.

Fahrmodi



 Taste so oft drücken, bis der gewünschte Modus im Display des Kombiinstruments angezeigt wird.

∠ EV Modus

Der EV Modus ist zu jedem Fahrbeginn, abhängig vom Betriebszustand des Fahrzeugs, aktiv. Die LED in der Taste leuchtet. Im Display des Kombiinstruments erscheint die Kontrollleuchte

EV. Sie fahren ausschließlich mit Elektromotor.

Hybrid Modi

In jedem Hybrid Modus arbeiten der Elektro- und Verbrennungsmotor effizient zusammen.

- Hybrid Auto: Weitestgehende Batterienutzung. Geeignet bei langen Strecken.
- Hybrid Hold: Weitestgehende Erhaltung des Ladezustands der Hochvoltbatterie.
- **Hybrid Charge:** Laden der Hochvoltbatterie. Erhöhter Kraftstoffverbrauch.

Aufladen der Hochvoltbatterie

Ladeeinheit öffnen

- Fahrzeug ggf. entriegeln. Wählhebel in Position P legen und Fahrbereitschaft ausschalten.
- Verschluss 1 in senkrechte Stellung drehen.
- Abdeckung der Ladeeinheit (Audi Ringe) ggf. vorsichtig zur Seite schieben.
- Verschluss 2 vom Ladeanschluss abziehen.

Laden

- Netzstecker 6 bzw. 7 in die Steckdose stecken.
- Fahrzeugladestecker ⑤ in den Fahrzeugladeanschluss stecken. Wenn kein Lade-Timer eingestellt ist, startet der Ladevorgang automatisch. Der Fahrzeugladestecker ⑥ wird verriegelt. Sie können während dem Ladevorgang zwischen den

Lademöglichkeiten "Sofortladen" 4 und "Lade-Timer" 3 wechseln, sofern ein Lade-Timer eingestellt wurde. Drücken Sie dafür die gewünschte Taste.



- Nach dem Lader
- Fahrzeugladestecker **(5)** entriegeln:
- ggf. Fahrzeug entriegeln oder
- die aktive Taste 3 bzw. 4 drücken.

Der Fahrzeugladestecker wird für 30 Sekunden entriegelt.

- Fahrzeugladestecker **⑤** vom Fahrzeug abziehen.
- Die Ladeeinheit in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen.

Audi connect e-tron Dienste¹⁾

1. Registrieren

- Auf www.a3etron.audi.com registrieren.
- Registrierung durch Klicken auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail abschließen.

2. PIN vergeben

- Auf www.a3etron.audi.com anmelden.
- In der oberen Navigationsleiste Mein Profil auswählen.
- Unter Kontoeinstellungen in der Zeile PIN auf **ändern** klicken.
- Das Feld "Aktuelle PIN" leer lassen und eine individuelle vierstellige PIN vergeben.

3. Fahrzeug anlegen

- In der oberen Navigationsleiste auf **Meine Fahrzeuge** klicken.
- Mein Fahrzeug hinzufügen auswählen.

4. App benutzen

- Die Audi A3 e-tron connect App auf Ihr Smartphone laden.
- Die App starten und mit den Benutzerdaten des Audi A3 e-tron Portals anmelden.
- Anschließend die vierstellige PIN eingeben.
- Registrierungscode anfordern und in der App eingeben.

Plug-in-Hybrid-Funktionen

Volle Beschleunigung (Boost): Wird durch Kick-down aktiviert. Fahrzeugantrieb mit Verbrennungs- und Elektromotor. Energieintensiv!

SegeIn (effizienter Fahrmodus): In Fahrstufe D, Fuß vom Gaspedal, Verbrennungsmotor wird bis ca. 180 km/h abgeschaltet und ausgekuppelt.

Energierückgewinnung (Rekuperation): Energieerzeugung durch Elektromotor und gleichzeitiges Aufladen der Hochvoltbatterie bei: Abbremsen, Schubbetrieb und/oder Bergabfahrten. Die Rekuperationsstärke variiert zwischen den Fahrstufen D, S und M.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung in Vorbereitung. Die Verfügbarkeit der angebotenen Dienste ist länderabhängig und zeitlich begrenzt.

Multi Media Interface

MMI-Komponenten

- 1 Fahrerinformationssystem
- 2 Multifunktionslenkrad

Taste ⊲ ▷ links/rechts drücken, um die Reiter im Fahrerinformationssystem zu wechseln.

Taste 📋 drücken, um das Untermenü des aktiven

Reiters ein-/auszublenden.

Linke Walze drehen, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

Rechte Walze drehen, um die Lautstärke einzustellen.

Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).


Taste kurz drücken, um das Sprachdialogsystem zu aktivieren.

Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden. Zum Deaktivieren die Taste (), drücken, bis <Abbruch> ertönt.

- 3 Display für MMI oder Radio
- 4 Taste 🕟 zum Ein-/Ausfahren des MMI-Displays.



Das Sprachdialogsystem ist bei Cabriolets nicht verfügbar.

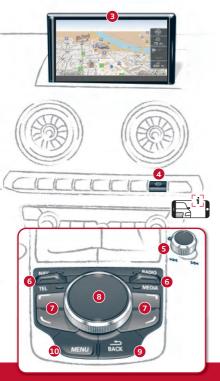

5 Ein-/Ausschaltknopf

Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.

Lautstärke anpassen: Drehen.

Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

Vorherigen/nächsten Radiosender/Titel anwählen:

Kurz nach rechts/links drücken.

Titel vor-/zurückspulen:

Länger nach rechts/links drücken.

6 Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs

Taste in Richtung der gewünschten Hauptfunktion (z. B. RADIO) drücken.

Steuerungstasten Funktion in der entsprechenden Displayecke aufrufen.


Steuerungsknopf mit MMI touch Funktion im Display (3) wählen: Knopf drehen. Auswahl bestätigen: Knopf drücken. MMI touch: Zeichen eingeben und gewählte MMI-Funktion bedienen.

Taste BACK
Zurück zur übergeordneten Funktion.

Taste MENU Hauptmenü aufrufen.

MMI-Bedienprinzip

Die MMI-Bedienung erfolgt in allen Funktionen über ein gleichbleibendes Bedienprinzip.

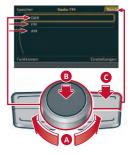

- A Funktion wählen: Knopf drehen.
- **B Auswahl bestätigen:** Knopf drücken.
- **G Funktion in den Displayecken wählen:** Entsprechende Taste drücken.

Infotainment

MMI touch

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben: Jedes Zeichen einzeln mit dem Finger auf die MMI touch Bedienfläche "schreiben".

Ein vom System eindeutig erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt (A) und akustisch bestätigt.

Alternatives Zeichen (1) auswählen:

Steuerungsknopf nach links/rechts drehen und zur Bestätigung drücken. Das gewählte Zeichen wird in das Eingabefeld (übernommen.

Leerzeichen eingeben: Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts bewegen.

Zeichen löschen: Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links bewegen.

Eingabe beenden: Steuerungsknopf drücken.





Karte mit Fadenkreuz verschieben

Taste NAV so oft drücken, bis die Karte angezeigt wird. Fadenkreuz durch Drücken der Steuerungstaste einblenden. Danach Finger auf der Bedienfläche in die gewünschte Richtung ziehen. Alternativ: Finger auf den jeweiligen Randbereich der Bedienfläche legen.

Radiosender speichern



Sender speichern:

- Steuerungsknopf drehen/drücken, um einen Sender aus der Senderliste zu wählen.
- Steuerungsknopf so lange gedrückt halten, bis in der Speicherliste <Sendername> hier speichern angezeigt wird.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um die gewünschte Speicherposition zu wählen/bestätigen.

Gespeicherten Sender wählen:

- Steuerungstaste **Speicher** drücken.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um einen Sender aus der Speicherliste zu wählen/bestätigen.







Schreiben" Sie den Zielort in einzelnen Buchstaben auf die MMI touch Bedienfläche.



- 2 Steuerungstaste **Zielführung** drücken.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Funktion Adresse zu wählen/ bestätigen.



- 6 Um zur Liste zu wechseln, Steuerungsknopf länger drücken.
- Zielort durch Drehen/Drücken wählen und bei Bedarf detaillierte Ziel-Informationen eingeben.



Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Eingabe der gewünschten Adressdaten zu starten.



- 8 Funktion Zielführung starten wählen.
- 2 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Mobiltelefon anbinden

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon anbinden:

- Drücken Sie am MMI die Taste TEL
- Wählen Sie Mobiltelefon verbinden.
- Wählen Sie Weiter, um neue Bluetooth-Geräte zu suchen.
- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.
- Wählen Sie Freisprechen.
- Bestätigen Sie die angezeigte PIN mit Ja und geben Sie die PIN in Ihr Mobiltelefon ein.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage nach Aufforderung auch an Ihrem Mobiltelefon.

Sprachdialogsystem

Sie können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedienen.

Voraussetzungen: Zündung und MMI sind eingeschaltet, es wird kein Telefongespräch geführt und die Einparkhilfe ist deaktiviert.

Einschalten: Drücken Sie am Multifunktionslenkrad kurz die Taste ()). Ein <Beep> signalisiert die Eingabebereitschaft. Im MMI-Display wird eine Auswahl der möglichen Kommandos angezeigt.

Ausschalten: Sprechen Sie <ABBRUCH> oder drücken Sie die Taste (), bis der Hinweis "Abbruch" ertönt.

Das Sprachdialogsystem ist bei Cabriolets nicht verfügbar.

Kommandobeispiele

Kontakt aus Adressbuch anrufen: Sprechen Sie <Anrufen bei (XY)>, z. B. <Anrufen bei Ralf Schmidt>.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen: Sprechen Sie <Wahlwiederholung>.

Adresse als Navigationsziel eingeben: Sprechen Sie <Adresse eingeben> und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Sonderziele (POI) suchen:

Sprechen Sie <Navigation> und anschließend <Sonderziel> und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Zur Heimatadresse navigieren: Wenn Sie unter Favoriten Ihre Heimatadresse gespeichert haben, sprechen Sie <Navigation> und anschließend <Heimatadresse>.

Mögliche Kommandos ansagen lassen: Sprechen Sie z. B. <Hilfe>, <Hilfe Telefon>, <Hilfe Navigation>, <Hilfe Media> usw.

Weitere Funktionen



Audi connect

Über die Audi connect Dienste werden Online-Informationen direkt in das Fahrzeug übermittelt und integriert.

Dank eines WLAN-Hotspots kann während der Fahrt im Fond oder im Stand über ein mobiles Endgerät auf das Internet zugegriffen werden. Die für die Nutzung von Audi connect notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben:

- Internetverbindung herstellen
- Audi connect Dienste im Überblick
- Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren
- Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

Verfügbarkeit, Umfang, Anbieter, Bildschirmdarstellung und Kosten der Dienste variieren je nach Land, Modell, Modelljahr, Endgerät und Tarif. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung im Kapitel "Audi connect" der MMI-Bedienungsanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.audi.com/connect



Internetverbindung herstellen

Um eine Internetverbindung herzustellen, benötigen Sie eine separate SIM-Karte mit Datenoption und für die Nutzung von LTE mit LTE-Datenoption. Der SIM-Kartenleser befindet sich im Handschuhfach.



- Drücken Sie die Taste TEL
- Führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit abgeschrägter Ecke vorne links in den SIM-Kartenleser, bis sie spürbar einrastet.



- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie diese mit OK.
- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit Ja, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.



- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion Audi connect.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit Ja. Eine Verbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇒ angezeigt.



Audi connect

Audi connect kann jetzt genutzt werden.

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob eine Internetverbindung mit/ohne Nachfrage aufgebaut werden soll. (s. Kapitel "Datenverbindung konfigurieren" in Ihrer MMI-Bedienungsanleitung).

Audi connect Dienste im Überblick

Audi connect



- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion Audi connect.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit Ja.

Sie können folgende Audi connect Dienste nutzen:

Wetter

Informationen zur aktuellen Wetterlage z. B. am Zielort.

Kraftstoffpreise

Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Spritpreisen für Ihr Fahrzeug im gewählten Suchbereich.

Reiseinformationen

Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Reisetipps im gewählten Suchbereich.

City Events

Informationen zu Veranstaltungen unterschiedlicher Kategorien im gewählten Suchbereich.

Parkplatzinformationen

Informationen zu Parkgelegenheiten und Parkgebühren im gewählten Suchbereich.

Nachrichten online

Die aktuellsten Schlagzeilen im MMI abrufen.

Telefon

Voraussetzungen: Ihr Mobiltelefon ist über das Bluetooth Message Access Profile (MAP) mit Ihrem MMI verbunden.

- Drücken Sie die Taste 📧 .
- Wählen Sie Mitteilungen.
 - Senden und empfangen Sie Ihre SMS.
 - Diktieren, senden und empfangen Sie Ihre SMS.
 - Lassen Sie sich Ihre SMS und E-Mails vorlesen.

Die Funktion SMS diktieren ist bei Cabriolets nicht verfügbar.

Navigation



Navigation mit Google Earth und Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie Kartendarstellung > Google Earth.

Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung:

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie Online Ziele.

Picturebook Navigation über SD-Karte oder Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie Bilderziele.

Verkehrsinformationen online



- Drücken Sie die Taste NAV
- Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.
- Wählen Sie Kartendarstellung > Verkehr.
- Drücken Sie die Taste BACK

Die Verkehrsinformationen online werden jetzt in der Navigationskarte angezeigt.

WLAN-Hotspot aktivieren

Verwenden Sie Ihr MMI als WLAN-Hotspot, um mobile Endgeräte (z. B. im Fond Ihres Fahrzeugs) mit dem Internet zu verbinden.









- Drücken Sie die Taste 📧.
- Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.
- Wählen Sie Netzwerkverbindung (WLAN).
- Wählen Sie WLAN aktiv > sichtbar.
- Ändern Sie ggf. das Passwort.
- Wählen Sie Einstellungen übernehmen.
- Geben Sie die entsprechenden Daten (z. B. Passwort) auf Ihrem mobilen Endgerät ein.



Audi music stream

Hören Sie Ihre auf dem Smartphone gespeicherte Musik oder wählen Sie einen Sender im Webradio:

- Installieren Sie die App Audi MMI connect auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone via WLAN mit dem MMI Navigation plus.
- Starten Sie die installierte App Audi MMI connect auf Ihrem Smartphone.









- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion Media.
- Drücken Sie die Steuerungstaste Quelle.
- Wählen Sie Ihr Smartphone.
- Drücken Sie die Steuerungstaste Mediathek.
- Wählen Sie Mediathek oder Webradio.

Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren







- Starten Sie Ihren Webbrowser und registrieren Sie sich unter my.audi.com
- Legen Sie Ihr Fahrzeug in Ihrem myAudi Account an.
- Rufen Sie die Übersicht der Audi connect Dienste für Ihr Fahrzeug auf.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Audi connect Dienste.
 Klicken Sie auf das (1), um weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des jeweiligen Audi connect Dienstes zu erhalten.
- Mit der automatisch erzeugten myAudi PIN können Sie Ihr Fahrzeug mit Ihrem myAudi Account verbinden.

Für die Nutzung einiger Audi connect Dienste kann eine Aktivierung/Konfiguration über myAudi erforderlich sein.

Im Fahrzeug bei myAudi anmelden



- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion Audi connect.
- Wählen Sie Anmelden.
- Geben Sie zur Anmeldung die myAudi PIN ein. Ihr Fahrzeug ist jetzt mit Ihrem myAudi Account verbunden.

Die zuvor konfigurierten Dienste können jetzt im Fahrzeug abgerufen werden.

Audi connect

Facebook

Zugriff auf die wichtigsten Funktionen Ihres Facebook Accounts.

Twitter

Zugriff auf die wichtigsten Funktionen Ihres Twitter Accounts.

Nachrichten online (personalisiert)

Abrufen der aktuellsten Schlagzeilen Ihrer bevorzugten Redaktionen.

Kraftstoffpreise

Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Kraftstoffpreisen für Ihr Fahrzeug.

Navigation

myAudi Sonderziele

Import von Sonderzielen über Ihren myAudi Account in Ihr MMI.

Kartenupdate

Import von Navigationskartenupdates über SD-Karte in Ihr MMI.

Picturebook Navigation über myAudi

Import von Bilderzielen von Ihrem myAudi Account.

Zieleinspeisung über myAudi oder Google Maps

Import gespeicherter Ziele von Ihrem myAudi Account.



Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Zentral- kontrollleuchte	e-tron: Systemwarnung	EPC Motorsteuerung (Benzinmotor)	Lenkung	e-tron: Ladesystem	e-tron: Ladesystem	/ Active lane assi
Bremsanlage	e-tron: Ladesystem	Motorsteuerung (Dieselmotor)	Lenkungs- verriegelung	POWER e-tron: LIMIT Fahrleistung	AC e-tron: Ladesystem	Side assist
Elektromechani- sche Parkbremse	Zentral- kontrollleuchte	Abgaskontroll- system	? Komfortschlüssel	⇔ Blinkanlage	e-tron: elektrische Fahrbereitschaft	Getriebe
Kühlsystem	Elektronische Stabilisierungs- kontrolle (ESC)	Dieselpartikel- filter	Komfortschlüssel	⇔ 1⇔ Anhänger- blinkanlage	e-tron:	Elektromechan sche Parkbrem
Motoröldruck	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	Drehzahl- begrenzung	Batterie im Funkschlüssel	Geschwindigkeits- regelanlage	e-tron: Verbrennungs- motor	Verkehrszeiche erkennung
Generator	Anti-Blockier- system (ABS)	Motorölstand	Lampenausfall- kontrolle	Adaptive cruise control	e-tron: Tanksystem	Pausen- empfehlung
Sicherheitsgurt	Sicherheits- systeme	Motorölsensor	Leuchtweiten- regulierung	Adaptive cruise control	Start-Stop-System	Kindersicherun
Lenkung	(C) Bremsbelag	Motortemperatur	Adaptive light	Adaptive cruise control	Fernlichtassistent	Standheizung/
Lenkungs- verriegelung	Elektromechani- sche Parkbremse	Batterieladung	Licht-/ Regensensor	/ Active lane assist	P))) Funkschlüssel	Sicherheitsgur hinten
Motorstartsystem	Berganfahr- assistent	Tanksystem	/ Active lane assist	(P) Anfahrassistent	Parkassistent	Fernlicht
Getriebefehler	Reifendruck- Kontrollanzeige	Waschwasserstand	Getriebe	g-tron: Erdgasbetrieb	P ⊕ Parkassistent	
Motorstillstand während der Fahrt	TPMS Reifendruck- Kontrollanzeige	Scheibenwischer	Geschwindigkeits- warnanlage	Start-Stop-System	Elektromechani- sche Parkbremse	
Adaptive cruise control	Dämpferregelung	Motorstartsystem	e-tron: Systemwarnung	e-tron: elektrische Fahrbereitschaft	Adaptive cruise control	

Kontrollleuchten

Audi eKurzinfo



Entdecken Sie den Funktionsumfang Ihres Audi mit Hilfe von Augmented Reality auf eine völlig neue Art und Weise.



Laden Sie die kostenlose Audi eKurzinfo App herunter und scannen Sie damit die Inhalte dieser Kurzanleitung, die mit dem nebenstehenden Symbol markiert sind.







reddot award 2014

Kurzanleitung
Audi A3 | S3
Audi A3 Sportback | S3 Sportback
A3 Sportback g-tron | A3 Sportback e-tron
Audi A3 Limousine | S3 Limousine
Audi A3 Cabriolet | S3 Cabriolet
Audi RS 3 Sportback
Deutsch 02.2015
161.562.8V0.00



1615628V000

© 2014 AUDT AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AC nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.